



Patrón Lilo

Por Andrea Condés



Materiales Necesarios



- Tijeras para cortar papel.
- Tijeras para cortar tela.



Tela plana - Ver página "Corta la tela" para saber cantidad.



Entretela - Ver página "Corta la tela" para saber cantidad.



Máquina de coser.



Plancha.



Correa de algodón de 3 o 4 cm de ancho + cremallera de 35 cm.




x2 mosquetones.







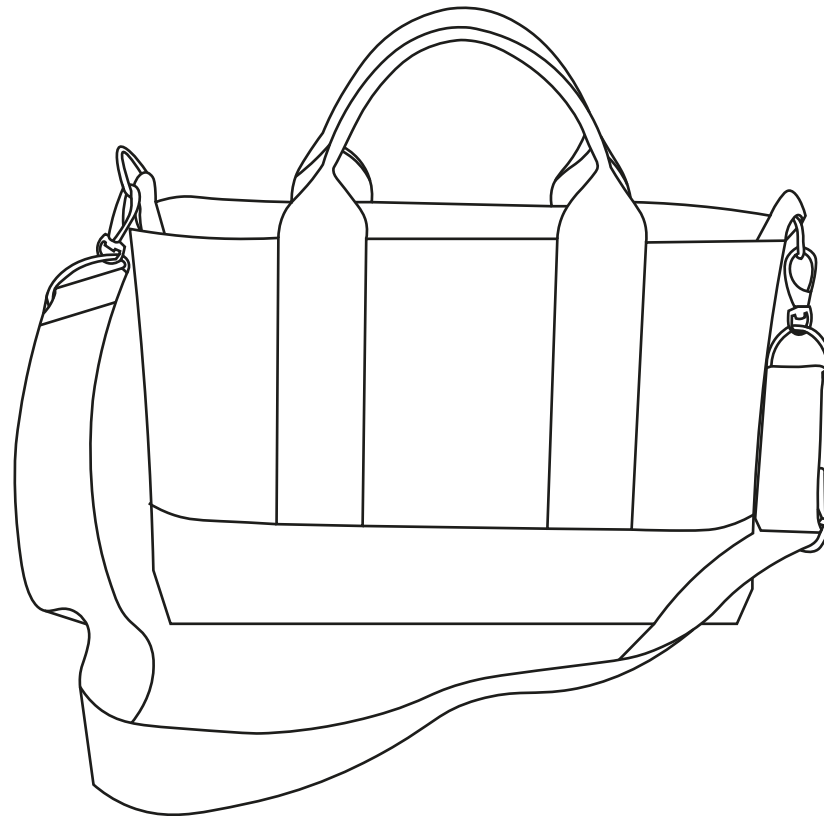


x4 hebillas semicirculares.



x1 hebilla corredera.




Marcas del patrón

Nombre	Descripción	Anotación
Línea de sentido del hilo	Indica la dirección en que se debe colocar la pieza del patrón sobre la tela.	
Corte doblado	Indica una parte del patrón que debe cortarse sobre la tela doblada.	
Línea de corte	Indica por donde hay que cortar.	
Línea de costura	Indica por donde hay que coser.	
Aplomos	Marcas en forma de triángulo que señalan las posiciones en que las costuras tienen que casarse durante el montaje. Un triángulo doble indica una pieza trasera.	
Colocación de botones	Señala la ubicación de los botones.	
Taladro	Indica puntos de coincidencia exactos.	


Medidas bolso terminado

Esta página muestra las medidas del bolso (en cm) una vez terminado.

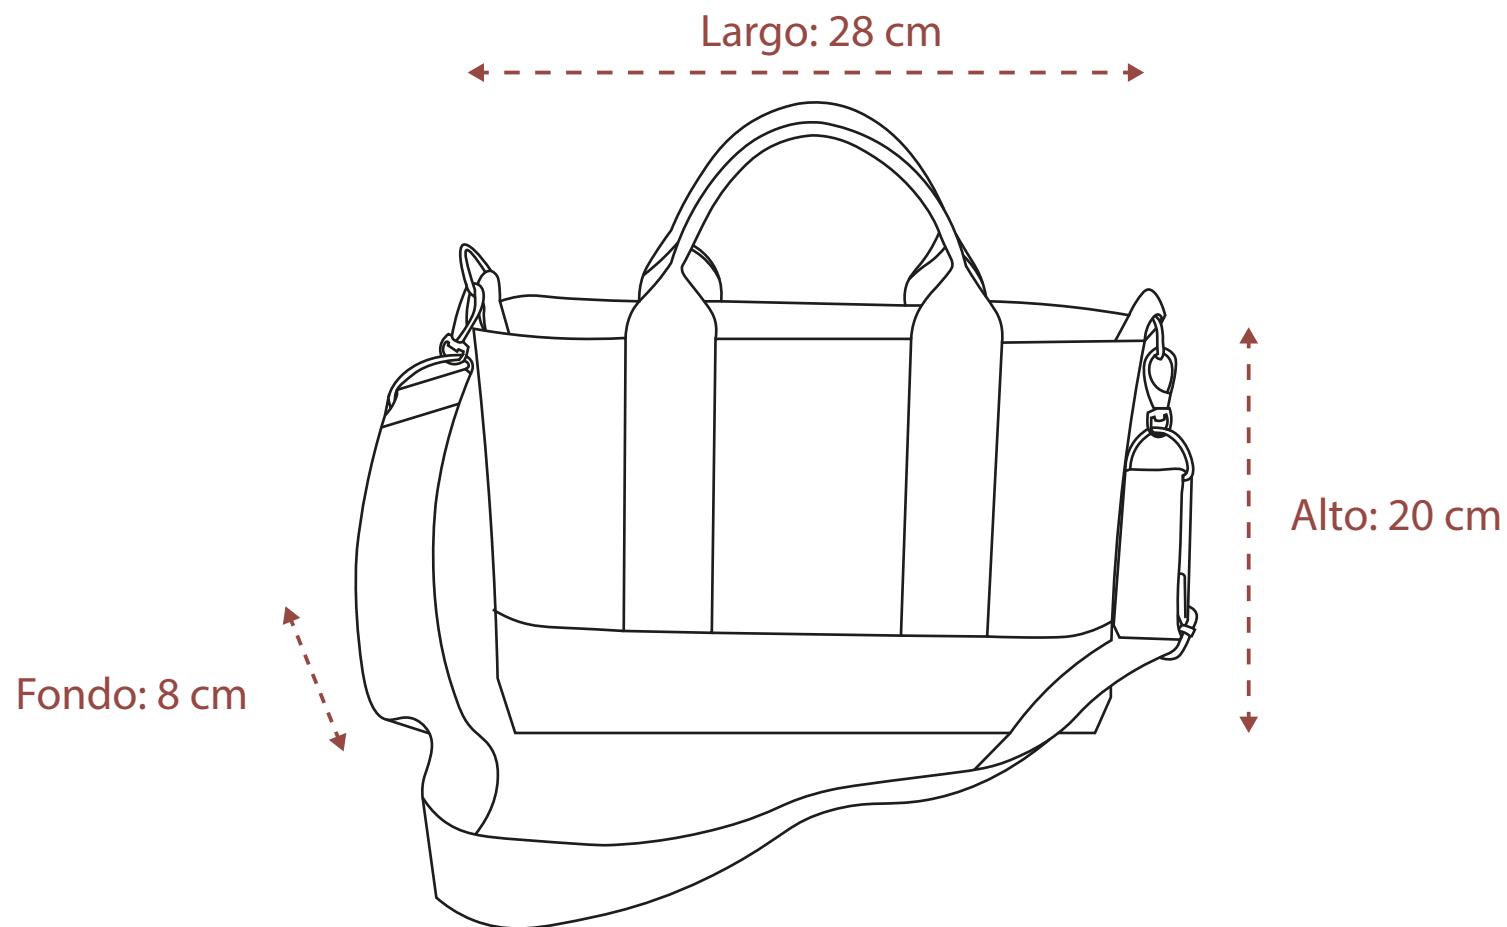



Une el patrón

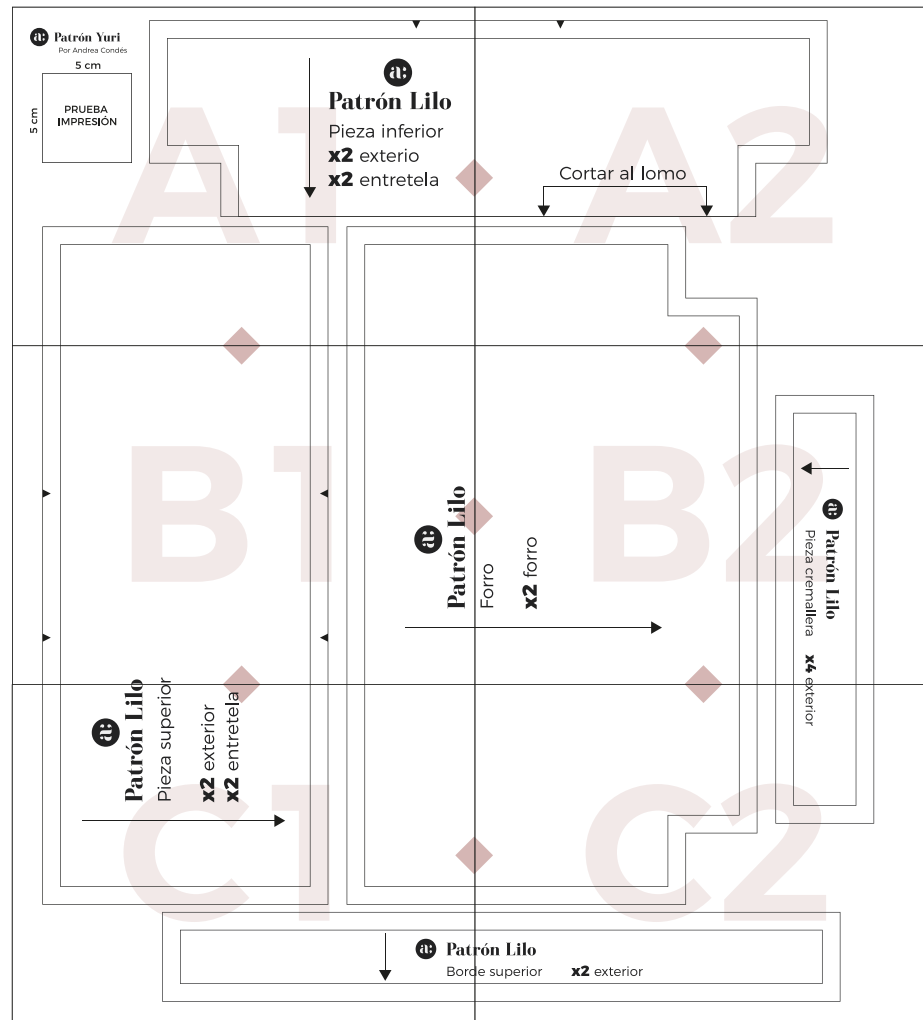- 1 Primero imprime la página con el cuadrado de prueba (pág 1) y mide para comprobar que se ha impreso el tamaño correcto. Después monta las páginas siguiendo el esquema que puedes ver a



Corta la tela

-  Derecho de la tela
-  Revés de la tela

- 2** Ahora toca cortar la tela, aquí puedes ver el plano de corte y cantidad de tela necesaria. Para este patrón necesitarás tela plana (como algodón, popelin, loneta...) tanto para el exterior como para el forro. Dobra la tela por la mitad como se muestra en la ilustración.

